DEWALT®






www.DEWALT.eu

DCS359


588786 - 92 CZ

Přeloženo z původního návodu


Obr. A

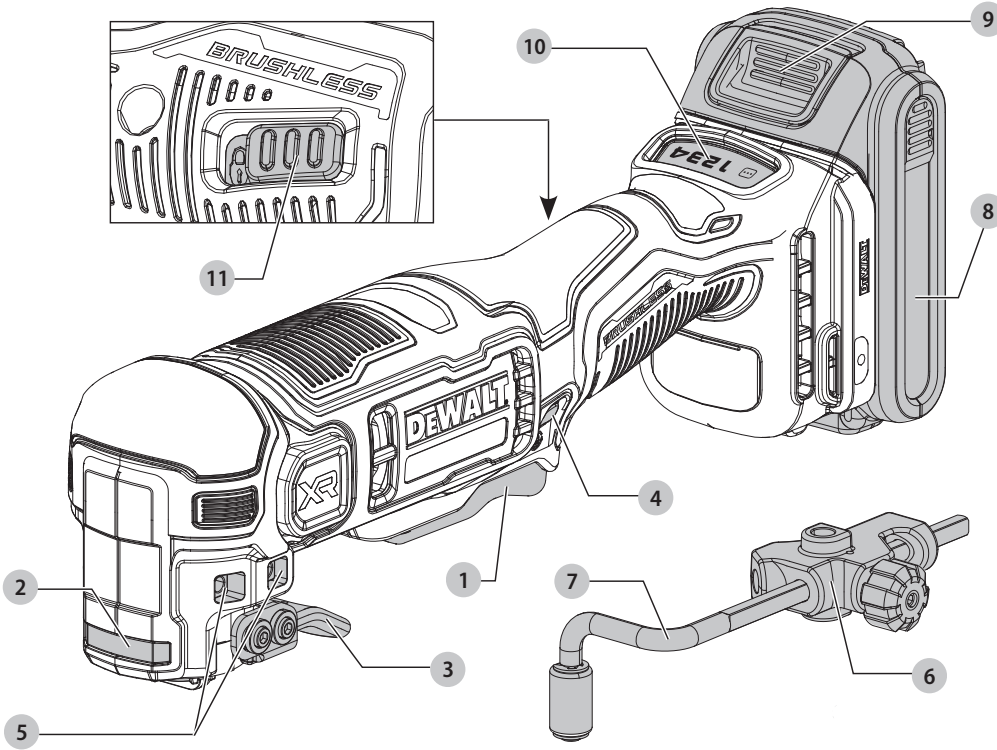
BRUSHLESS
1234
DEWALT
XR
9
10
11
8
4
1
2
3
5
7
6


Obr. B

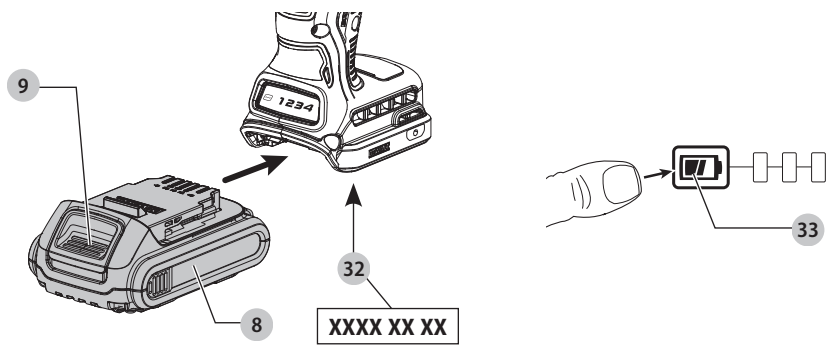
1234
9
8
32
XXXX XX XX
33


Obr. C

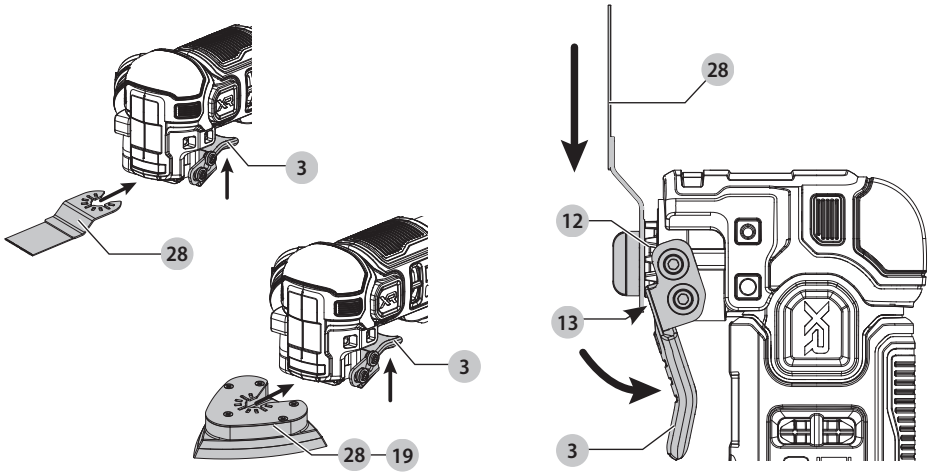


Obr. D

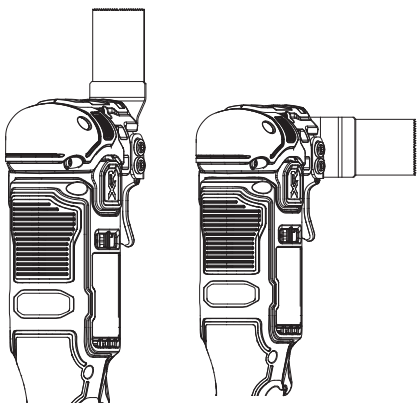


Obr. E

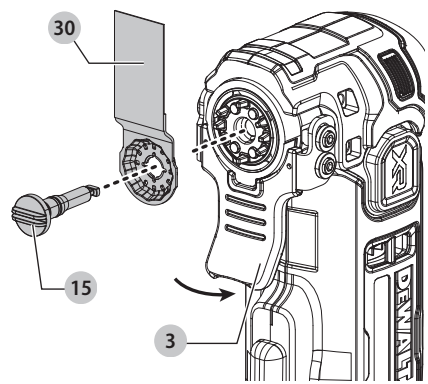


Obr. F

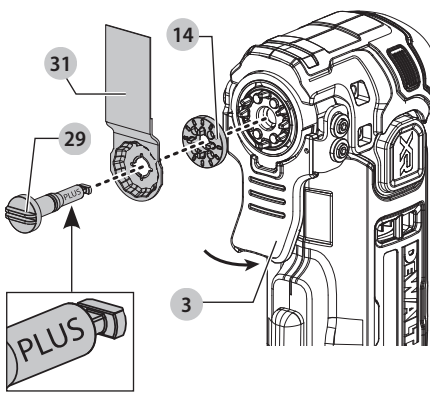


Obr. G

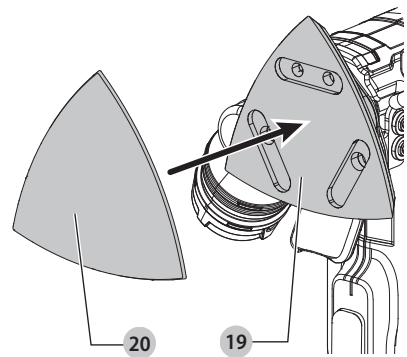


Obr. H

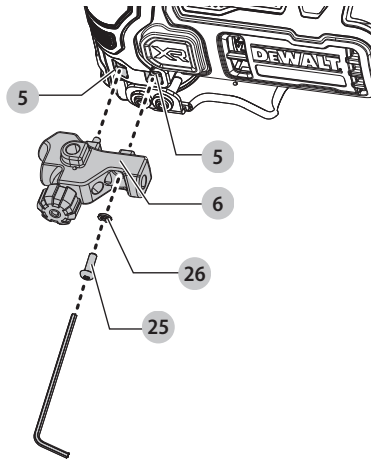


Obr. I

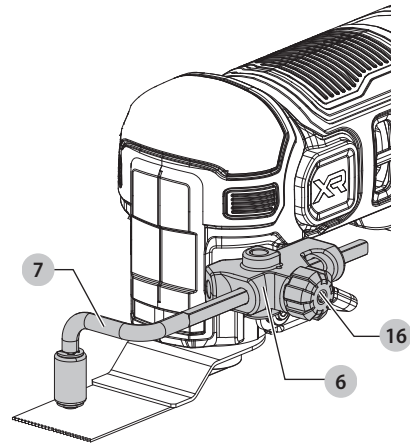


Obr. J

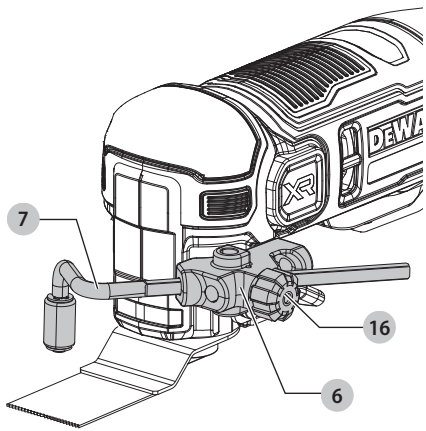


Obr. K

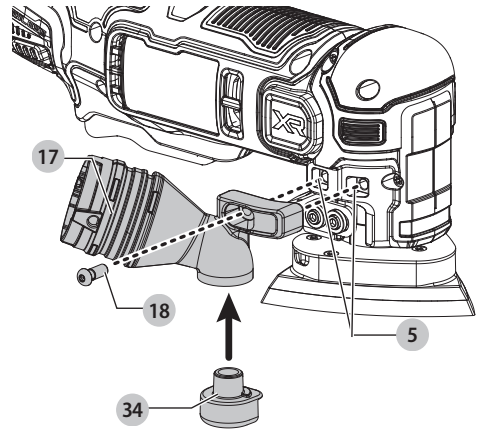


Obr. L

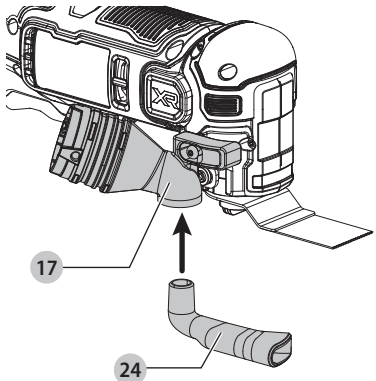

Obr. M

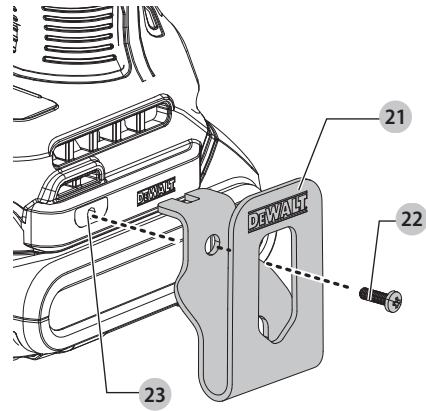

Obr. N

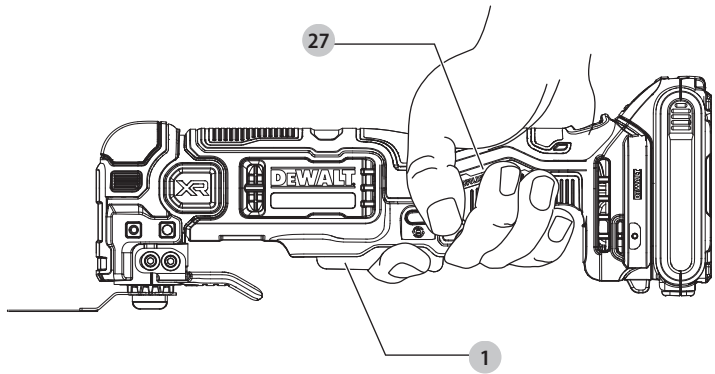

MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉ BATERIÍ DCS359

Dokumenty dostupné online

www.2helpU.com/DoC/ nebo
www.2helpU.com/DoC/index/xxx*
*Pro přímý přístup nahraďte „xxx" číslem modelu výrobku uvedeným na štítku výrobku nebo na obalu.

- Návod k použití
- Prohlášení o shodě (DoC)
- Údaje o emisích výrobku (PED): Informace k hlučnosti, vibracím a prachu (neplatí pro všechny výrobky)

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, vyobrazení a specifikace v tomto návodu, včetně částí týkajících se baterie a nabíječky obsažených v originálním návodu k nářadí nebo v samostatném návodu k bateriím a nabíječkám.
Návody lze pořídit kontaktováním zákaznického servisu (viz zadní strana tohoto návodu).

Technické údaje

		DCS359
Napětí	V_{DC}	18
Typ		1
Typ baterie		Li-Ion
Oscilační frekvence	min^{-1}	0–20 000
Oscilační úhel		2,1°
Hmotnost (bez baterie)	kg	1,3

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.

⚠ ***NEBEZPEČÍ:*** *Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,* ***povede*** *k způsobení* ***vážného nebo smrtelného zranění****.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,* ***může*** *vést k způsobení* ***vážného nebo smrtelného zranění****.*

⚠ ***UPOZORNĚNÍ:*** *Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,* ***může*** *vést k způsobení* ***lehkého nebo středně vážného zranění****.*

POZNÁMKA: *Označuje postup* ***nesouvisející se způsobením zranění,*** *který, není-li mu zabráněno,* ***může*** *vést k poškození* ***zařízení****.*

⚠ *Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.*

⚠ *Upozorňuje na riziko vzniku požáru.*

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

⚠ ***VAROVÁNÍ Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí.*** *Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.*

VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Termín „elektrické nářadí" ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

a) ***Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.*** *Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.*

b) ***Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.*** *V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.*

c) ***Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.*** *Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.*

2) Elektrická bezpečnost

a) ***Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.*** *Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.*

b) ***Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.*** *Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.*

c) ***Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí.*** *Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.*

d) ***S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.*** *Poškozený nebo zauzlený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

e) ***Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.*** *Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

f) ***Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím obvodu použit proudový chránič (RCD).*** *Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

3) Bezpečnost osob

a) ***Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.*** *Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.*

b) ***Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.*** *Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách snižují riziko poranění osob.*

c) ***Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.*** *Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo*

připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.

d) ***Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.*** *Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.*

e) ***Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.*** *Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.*

f) ***Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.*** *Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.*

g) ***Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.*** *Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.*

h) ***Nedovolte, aby jistota získaná častým používáním nářadí vedla ke snížení vaší pozornosti a ignorování zásad bezpečné práce s nářadím.*** *Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.*

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

a) ***Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ elektrického nářadí.*** *Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.*

b) ***Pokud nelze zapnout a vypnout spínač elektrického nářadí, nepracujte s tímto nářadím.*** *Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.*

c) ***Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo, pokud je to možné, z nářadí vyjměte baterii.*** *Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.*

d) ***Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.*** *Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.*

e) ***Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li elektrické nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.*** *Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.*

f) ***Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.*** *Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zaseknutí a lépe se s nimi pracuje.*

g) ***Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.*** *Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.*

h) ***Udržujte rukojeti a všechny úchopné povrchy čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivy.*** *Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.*

5) Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

a) ***Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.*** *Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.*

b) ***Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí.*** *Použití jiných typů baterií může způsobit požár nebo zranění.*

c) ***Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.*** *Zkratování kontaktů baterie může způsobit popálení nebo požár.*

d) ***Při nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina; zabraňte kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Vnikne-li kapalina do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.*** *Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.*

e) ***Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno.*** *Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění.*

f) ***Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.*** *Působení ohně nebo teplot přesahujících 130 °C může způsobit explozi.*

g) ***Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu.*** *Nesprávné nabíjení nebo teploty mimo stanovený rozsah mohou poškodit baterii a mohou zvýšit riziko požáru.*

6) Servis

a) ***Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.*** *Tím zajistíte bezpečnost provozu elektrického nářadí.*

b) ***Poškozené baterie nikdy neopravujte.*** *Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.*

Další bezpečnostní pokyny pro multifunkční oscilační nářadí

- ***Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí pouze za izolované části.*** *Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým" vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.*
- ***Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.*** *Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.*
- ***Větrací otvory často zakrývají pohybující se součásti, a proto do těchto otvorů nevkládejte žádné předměty.*** *Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.*
- ***Před použitím nářadí v blízkosti vedení pod napětím nebo v místech, kde mohou být skrytá vedení vypněte přívod elektrické energie.*** *Při kontaktu pracovního příslušenství se „živým" vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem. Před prováděním jakéhokoli řezání nebo odebírání materiálu pomocí nářadí vždy zkontrolujte, zda se*

v daném místě nenacházejí skryté elektrické kabely, plynová vedení nebo jiné sítě.

• ***Před odložením nářadí počkejte, než se nůž zastaví.*** *Odhalený nůž může při kontaktu s povrchem způsobit ztrátu kontroly, což může vést k vážnému zranění.*

• ***Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě.*** *Vibrace způsobené provozem tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při práci s tímto nářadím používejte rukavice s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté přestávky a omezení týkající se pracovní doby s tímto nářadím.*

• ***Nezahajujte znovu řezání v obrobku.*** *Počkejte, dokud nářadí nedosáhne maximální rychlosti a opatrně zasuňte nástroj znovu do řezu.*

• ***Nepřetěžujte pilový kotouč a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.*** *Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou hloubku řezu.*

• ***Ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.*** *Během řezání nesahejte pod řezaný materiál.*

• ***Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče.*** *Ohnutý kotouč může snadno prasknout nebo způsobit zpětný ráz. Při manipulaci s příslušenstvím buďte velmi opatrní. Příslušenství je velmi ostré. Při výměně příslušenství pro řezání používejte ochranné rukavice. Příslušenství se při dlouhodobém používání zahřívá na vysokou teplotu.*

• ***Před škrábáním zkontrolujte obrobek z hlediska přítomnosti hřebíků.*** *Pokud v něm jsou hřebíky, odstraňte je nebo zatlučte pod úroveň finálního povrchu. Kolize hrany příslušenství s hřebíkem může mít za následek odskočení nářadí.*

• ***S tímto nářadím neprovádějte mokré broušení.*** *Do skříně motoru by se mohla dostat kapalina a mohlo by vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem.*

• ***Nikdy nepracujte v prostoru nasyceném kapalinou jako například rozpouštědlo nebo voda nebo v navlhčeném prostoru jako například nově aplikovaná tapeta.*** *Při práci s elektrickým nářadím v takových podmínkách vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zahřívání kapaliny v důsledku tření vznikající při škrábání může uvolňovat škodlivé výpary z obrobku.*

• ***Nepoužívejte brusný papír určený pro větší brusné podložky.*** *Větší brusný papír bude přečnívat přes brusnou podložku a bude se zasekávat, trhat nebo způsobovat zpětný ráz. Papír přečnívající přes brusnou podložku může způsobit i těžká tržná zranění.*

Specifické bezpečnostní výstrahy a pokyny: Brusky

Broušení nátěrů na bázi olova

Broušení nátěrů s obsahem olova NENÍ DOPORUČENO z důvodu obtížné kontroly kontaminovaného prachu. Největší nebezpečí otravy olovem hrozí dětem a těhotným ženám.

Protože je bez chemické analýzy velmi obtížné určit, zda barva obsahuje nebo neobsahuje olovo, pro broušení jakéhokoli nátěru vám doporučujeme provádět následující opatření:

Bezpečnost osob

• V prostoru, kde dochází k broušení barvy, platí zákaz vstupu dětí a těhotných žen, dokud nebudou tyto prostory zcela vyčištěny.

• Všechny osoby vstupující do takového prostoru musí používat respirátor nebo masku proti prachu. Výměna filtru musí být prováděna každý den nebo vždy, když dojde k potížím s dýcháním.

POZNÁMKA: Musí být používány pouze takové masky proti prachu, které jsou vhodné pro práci s prachem a výpary, které obsahují olovo. Běžné lakýrnické ochranné masky neposkytují dostatečnou ochranu. Informujte se u příslušných prodejců, kteří vám mohou nabídnout ochranné vybavení.

• NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE v pracovním prostoru, abyste zabránili požití nebo vdechnutí kontaminovaných prachových částic. PŘED jídlem, pitím nebo kouřením se musí pracovníci umýt a očistit. Potraviny, nápoje nebo kuřivo nesmí být ponechány v pracovním prostoru, kde by se na nich mohl usadit prach.

Bezpečnost prostředí

• Nátěr musí být odstraněn takovým způsobem, aby bylo minimalizováno množství vytvářeného prachu.

• Místa, kde dochází k odstraňování nátěrů, musí být utěsněna plastovou fólií s tloušťkou 0,1 mm.

• Broušení musí být prováděno takovým způsobem, aby bylo omezeno roznášení prachu mimo pracovní prostor.

Čištění a likvidace

• Všechny povrchy v pracovním prostoru musí být každý den vysáty a kompletně vyčištěny po celou dobu trvání brusných prací. Filtrovací sáčky vysavače musí být často měněny.

• Plastové plachty musí být shromažďovány a zlikvidovány společně s prachem a jinými nečistotami. Musí být vloženy do utěsněných nádob na odpadky a musí být likvidovány podle předepsaného postupu pro likvidaci takového odpadu. Při čištění pracovního prostoru nesmí do tohoto prostoru vstupovat děti a těhotné ženy.

• Všechny hračky, omyvatelný nábytek a potřeby, které používají děti, musí být před opětovným použitím důkladně omyty.

Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

• *Poškození sluchu.*

• *Riziko zranění způsobené odlétávajícími částečkami.*

• *Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým příslušenstvím, které se zahřálo během použití.*

• *Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím výrobku.*

Kompatibilní baterie a nabíječky

Mohou být použity následující baterie:

Baterie	(kg)	Baterie	(kg)
DCB546	1,08	**DCB185**	0,35
DCB547/G	1,46	**DCB187**	0,54
DCB548	1,46	**DCB188**	0,95
DCB549	2,12	**DCB189**	0,54
DCB181	0,35	**DCBP034/G**	0,32
DCB182	0,61	**DCBP518/G**	0,75
DCB183/B/G	0,40	**DCB1880**	0,98
DCB184/B/G	0,62	**DCBP318**	0,50

Lze používat tyto nabíječky: DCB104, DCB107, DCB112/DCB1102, DCB115/DCB1104, DCB117/DCB1112, DCB118, DCB132.

Viz návod pro nabíječku/baterii, kde najdete další informace.

Obsah balení

Balení obsahuje:

1 Akumulátorové oscilační nářadí
1 Pilový list 31 x 43 mm na rychlé řezy dřeva
1 Pilový list 31 x 43 mm na dřevo s hřebíky

1 Brusnou podložku
1 Pevnou škrabku**
1 Adaptér pro odsávání prachu**
1 Vodítko**
1 Půlkulatý pilový list 100 mm**
1 Sadu brusných listů různých velikostí
1 Pilový list 9,5 × 43 mm na vyřezávání do dřeva**
1 Karbidový list 3 mm na odstraňování spárovací malty (půlkulatý 100 mm)**
1 Šestihranný klíč na vodítko**
1 Kompatibilní kufr TSTAK**
1 Baterii Li-Ion (modely C1, D1, E1, H1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1)*
2 Baterie Li-Ion (modely C2, D2, E2, H2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2)*
3 Baterie Li-Ion (modely C3, D3, E3, H3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3)*
1 Návod k použití

POZNÁMKA: U modelů řady N nejsou dodávány baterie, nabíječky a kufry. U modelů řady NT nejsou dodávány baterie ani nabíječky. Modely B jsou dodávány s bateriemi Bluetooth®.

POZNÁMKA: Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth®, SIG, Inc. a každé použití těchto značek společností DEWALT probíhá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

• *Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.*

• *Před zahájením práce věnujte dostatek času pečlivému prostudování a pochopení tohoto návodu.*

**Součást dodávky jen u jednotek v sadě.*

*** Příslušenství dodané pouze s modely NT a se sadami s baterií a nabíječkou.*

Značky na nářadí

Na nářadí jsou následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Uživatel musí používat dostatečnou ochranu sluchu a zraku.



Viditelné záření. Nedívejte se přímo do zdroje světla.

Umístění datového kódu (obr. B)

Datový kód výroby **32** se skládá ze 4místného kódu roku následovaného 2místným kódem týdne a 2místným kódem závodu.

Popis (obr. A)

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození nebo k zranění.*

1 Spouštěcí spínač s plynulou regulací rychlosti
2 LED pracovní svítilna
3 Upínací svorka pro příslušenství
4 Zajišťovací tlačítko
5 Boční montážní drážky pro příslušenství
6 Vodicí blok řezu (volitelné příslušenství)
7 Vodicí rameno řezu (volitelné příslušenství)
8 Baterie
9 Uvolňovací tlačítko baterie
10 Volič režimu
11 Odjišťovací spínač

Určené použití

Multifunkční oscilační nářadí DCS359 je určeno pro broušení detailů, ponorné řezy, srovnávací řezy, odstraňování přebytečného materiálu a pro práce týkající se přípravy povrchu.

NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.

Toto multifunkční oscilační nářadí je nářadím pro profesionální použití.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

• **Malé děti a nezkušené osoby.** Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.

• Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto nářadím bez dohledu.

SESTAVENÍ A NASTAVENÍ

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.*** *Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Používejte pouze baterie a nabíječky DEWALT.*

Vložení a vyjmutí baterie z nářadí (obr. B)

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie **8** zcela nabita.

Vložení baterie do rukojeti nářadí

1. Srovnejte baterii s drážkami uvnitř rukojeti nářadí (obr. B).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z nářadí

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie **9** a vytáhněte baterii rázně z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky.

Baterie s ukazatelem stavu nabití (obr. B)

Některé baterie DEWALT jsou vybaveny ukazatelem stavu nabití skládajícím se z LED, které indikují úroveň nabití baterie.

Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte tlačítko ukazatele **33**. Svítící kombinace LED indikátorů určuje stav nabití baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit a baterie musí být nabita.

POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na základě komponentů výrobku, teploty a způsobu práce koncového uživatele.

Nasazení a sejmutí univerzálního příslušenství (obr. C, D)

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Nebezpečí způsobení zranění nebo popálenin. Nikdy se nedotýkejte ostrých hran příslušenství. Nedotýkejte se*

obrobku nebo nástroje ihned po ukončení práce s nářadím. Mohou být velmi horké. Zacházejte s nimi opatrně. Před manipulací nechejte příslušenství a obrobek vždy vychladnout.
Toto nářadí je vybaveno exkluzivním systémem Tool-Free, který umožňuje rychlejší výměny příslušenství, aniž byste potřebovali klíče nebo šestihranné klíče jako u systémů jiných oscilačních nářadí.

1. Uchopte nářadí a stiskněte upínací páčku příslušenství **3**.
2. Odstraňte z hřídele nářadí **13** a z upínací páčky příslušenství všechny nečistoty.
3. Zasuňte příslušenství **28** mezi hřídel a upínací páčku příslušenství a zkontrolujte, zda příslušenství správně zapadlo na všechny kolíky **12** na držáku.
4. Uvolněte upínací páčku příslušenství.
5. Některá příslušenství, jako jsou škrabky a pilové listy, mohou být v případě potřeby namontovány šikmo, jak je zobrazeno na obr. D.

Nasazení a sejmutí brusných listů (obr. C, G)

Volitelné příslušenství

Brusná podložka ve tvaru trojúhelníku **19** se používá k upevnění brusných listů **20** pomocí systému suchého zipu. Tato deska umožňuje použití nářadí na velkých rovných plochách i na špatně přístupných místech nebo v rozích.

1. Upevněte brusnou podložku podle pokynů v části ***Nasazení a sejmutí příslušenství***.
2. Srovnejte okraje brusného listu s hranami brusné podložky a přitlačte brusný papír na tuto podložku.
3. Řádně přitiskněte základnu s nasazeným brusným listem na rovnou plochu a na chvíli zapněte nářadí. Tak je zajištěno kvalitní usazení brusného listu na brusné podložce a současně je zabráněno předčasnému opotřebování.

POZNÁMKA: Jakmile bude špička brusného listu opotřebovaná, sejměte brusný list z podložky, otočte jej a znovu jej upevněte.

Upevnění příslušenství Starlock® (prodává se zvlášť) (obr. E, F)

⚠ ***UPOZORNĚNÍ:*** *Z důvodu prevence zranění nepoužívejte pro práci žádné příslušenství, kde může dojít k uvolnění příslušenství z adaptéru.*

⚠ ***UPOZORNĚNÍ:*** *Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní výstrahy týkající se příslušenství, které bude použito s tímto nářadím.*

⚠ ***UPOZORNĚNÍ:*** *Z důvodu prevence zranění se vždy ujistěte, zda došlo k řádnému utažení adaptéru a příslušenství.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Příslušenství nevyměňujte, dokud nevychladne spodní kolík, případně k výměně příslušenství použijte další nástroj.*

Upevnění příslušenství Starlock® (prodává se zvlášť) (obr. E)

1. Uchopte nářadí a stiskněte upínací páčku příslušenství **3**.
2. Při stisknuté upínací páčce příslušenství vyjměte kolík **15** jeho pootočením o čtvrt otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček. Vyjměte jej z nářadí.
3. Nasaďte příslušenství Starlock® **30** na nářadí.
4. Kolík **15** prostrčte skrz příslušenství Starlock® a do nářadí. Pootočením kolíku o čtvrt otáčky ve směru pohybu hodinových ručiček nářadí utáhněte a zajistěte.
5. Uvolněte upínací páčku příslušenství **3**.

Upevnění příslušenství Starlock Plus® (prodává se zvlášť) (obr. F)

1. Uchopte nářadí a stiskněte upínací páčku příslušenství **3**.
2. Při stisknuté upínací páčce vyjměte kolík **15** jeho pootočením o čtvrt otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček. Vyjměte jej z nářadí.
3. Na nářadí umístěte adaptér **14**.
4. Nasaďte příslušenství Starlock Plus® **31** na adaptér.
5. Kolík **29** prostrčte skrz příslušenství, adaptér, a do nářadí. Pootočením kolíku o čtvrt otáčky ve směru pohybu hodinových ručiček nářadí utáhněte a zajistěte.
6. Uvolněte upínací páčku příslušenství **3**.

POZNÁMKA: Kolík **29** určený k upevnění příslušenství Starlock Plus® má na dříku označení PLUS.

Starlock® a Starlock Plus® jsou registrované ochranné známky firmy C. & E. Fein GmbH, která tento produkt nepodporuje, neschvaluje ani nesponzoruje.

Upevnění vodítka (obr. H)

Volitelné příslušenství

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy nastavte odjišťovací tlačítko do zajištěné polohy a vyjměte baterii.*** *Náhodné spuštění může způsobit úraz.*
Vodítko pro hloubku řezu vám umožňuje přesné řezání materiálu do určené hloubky nebo výšky a přesnější vedení nářadí po čáře řezu.

1. Upevněte vodicí blok **6** zasunutím do bočních montážních drážek pro příslušenství **5** na tělese nářadí.
2. Upevněte vodicí blok k tělesu nářadí pomocí dodaného šroubu **25** a podložky **26**. Utáhněte šestihranným klíčem.

Hloubkové vodítko (obr. I)

Volitelné příslušenství

Tento přípravek vám umožňuje provádět přesné řezání do požadované hloubky.

1. Vložte rameno vodítka **7** do přední drážky na vodicím bloku **6**.
2. Nastavte požadovanou délku takovým vysunutím nebo zasunutím vodítka, abyste dosáhli požadované hloubky řezu.
3. Zajistěte vodítko v požadované poloze otáčením šroubu pro nastavení hloubky **16** ve směru pohybu hodinových ručiček. Chcete-li vodítko uvolnit, otáčejte šroubem pro nastavení hloubky proti směru pohybu hodinových ručiček.

Řezné vodítko (obr. J)

Volitelné příslušenství

Tento přípravek vám umožňuje přesnější provádění řezů a snadnější sledování čáry řezu.

1. Vložte rameno vodítka **7** do drážek na levé a pravé straně vodicího bloku **6**.
2. Nastavte požadovanou délku takovým vysunutím nebo zasunutím vodítka, abyste dosáhli požadované délky.
3. Zajistěte vodítko v požadované poloze otáčením šroubu pro nastavení hloubky **16** ve směru pohybu hodinových ručiček. Chcete-li vodítko uvolnit, otáčejte šroubem pro nastavení hloubky proti směru pohybu hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Rameno vodítka může být také umístěno ve svislé poloze v sestavě krytu, aby mohlo být provedeno nastavení výšky řezu.

Upevnění adaptéru pro odsávání prachu (obr. K)

Adaptér pro odsávání prachu vám umožňuje připojení vašeho nářadí k externímu odsávacímu zařízení, a to pomocí systému AirLock™ (DWV9000-XJ) nebo pomocí standardní spojky s průměrem 35 mm.

1. Adaptér pro odsávání prachu **17** upevněte jeho zasunutím do bočních montážních drážek pro příslušenství **5** se vstupem směřujícím dolů podle obr. K.
2. Zasuňte šroub **18** do adaptéru pro odsávání prachu a utáhněte jej šestihranným klíčem.

Háček na řemen (obr. B, M)

Volitelné příslušenství

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy nastavte odjišťovací tlačítko do zajištěné polohy a vyjměte baterii.*** *Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika způsobení vážného zranění používejte háček na řemen POUZE k zavěšení nářadí na pracovní řemen. NEPOUŽÍVEJTE*** *tento háček na řemen během práce pro uvázání nebo zajištění nářadí k osobě nebo k předmětu.* ***NEZAVĚŠUJTE*** *nářadí nad hlavou ani nezavěšujte na háček jiné předměty.*

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění zkontrolujte,*** *zda je řádně utažen šroub háčku na řemen.*

DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání háčku na řemen **21** používejte pouze šroub háčku na řemen **22**, který je dodán s háčkem na řemen. Dbejte na důkladné utažení šroubu.

Aby se vyhovělo uživatelům pravákům i levákům, háček na řemen lze upevnit na obě strany nářadí pomocí dodaného šroubu háčku na řemen.

Nebudete-li háček na řemen používat, může být z nářadí demontován.

Instalace háčku

1. Vyjměte z nářadí baterii **8**.
2. Zasuňte háček na řemen do jedné z drážek, na levé nebo pravé straně nářadí, která se nachází pod hlavní rukojetí, viz obr. M.
3. Zasuňte šroub háčku na řemen **22** do místa instalace **23**. Dbejte na důkladné utažení šroubu.

Demontáž háčku na řemen

1. Vyjměte z nářadí baterii **8**.
2. Demontujte šroub háčku na řemen **22** z místa instalace **23**.
3. Sejměte háček na řemen z nářadí.
4. Vložte baterii opět do nářadí.

POUŽITÍ

Pokyny pro použití

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.*

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.*** *Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

Správná poloha rukou (obr. N)

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Z důvodu snížení rizika vážného zranění* ***VŽDY*** *používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí* ***VŽDY*** *pevně a očekávejte nenadálé reakce.*

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti **27**.

Volič režimu (obr. A)

Nářadí je vybaveno voličem režimu **10**, který vám umožňuje zvolení jednoho ze čtyř režimů. Režim zvolte na základě prováděné práce a rychlost nářadí regulujte pomocí spouštěcího spínače s plynulou regulací rychlosti **1**.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI	PŘIBLIŽNÁ RYCHLOST (OSCILACE ZA MINUTU)
1	8000
2	12 000
3	16 000
4	20 000

Zajistěte, aby byla zvolena správná rychlost pro práci, jakou bude oscilační nářadí provádět. Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se správných otáček pro prováděnou práci, vyzkoušejte si výkon v nižší rychlosti a postupně ji zvyšujte, dokud nedosáhnete požadované vhodné rychlosti.

Spouštěcí spínač s regulací rychlosti (obr. A, N)

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Před vložením baterie do nářadí se ujistěte, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.*

1. Vložte baterii **8**.
2. Chcete-li nářadí ZAPNOUT, uchopte toto nářadí jako na obr. N, a stiskněte spouštěcí spínač s regulací rychlosti **1**.

POZNÁMKA: Čím více spouštěcí spínač stisknete, tím vyšší bude rychlost nářadí. Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se správné rychlosti pro prováděnou práci, vyzkoušejte chod nářadí v nízké rychlosti a potom rychlost zvyšujte, dokud požadovanou rychlost nenaleznete.

3. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací rychlosti **1**.

Zámek spouštěcího spínače (obr. A)

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Není-li nářadí používáno, vždy aktivujte zámek spouštěcího spínače. Je-li deaktivován zámek spouštěcího spínače, nářadí se může při odložení neočekávaně spustit.*

Zámek spouštěcího spínače **11** zabraňuje náhodnému stisknutí spouštěcího spínače s regulací rychlosti **1**.

Chcete-li zajistit spouštěcí spínač s regulací rychlosti v poloze VYPNUTO, posuňte zámek spouštěcího spínače k přední části nářadí. Chcete-li odjistit spouštěcí spínač s regulací rychlosti, posuňte zámek spouštěcího spínače k baterii.

Zajišťovací tlačítko zapnutí (obr. A)

⚠ ***UPOZORNĚNÍ:*** *Před kontaktem nářadí s obrobkem nechejte nářadí rozběhnout do maximální rychlosti. Pokud se provádí opracování povrchu, před vypnutím zvedněte nářadí z povrchu pracovní plochy. Pokud se provádí řezání končící s příslušenstvím uvnitř obrobku, před vyjmutím příslušenství z obrobku vypněte nářadí, aby se předešlo nechtěnému pohybu nářadí.*

Zajišťovací tlačítko zapnutí **4** nabízí zvýšený komfort při dlouhodobých aplikacích. Při běžícím nářadí stiskněte spouštěcí spínač s regulací rychlosti a stiskněte zajišťovací tlačítko zapnutí.

Nářadí poběží dál i po uvolnění spouštěcího spínače s regulací rychlosti. Chcete-li režim nepřetržitého chodu nářadí zrušit, stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač s regulací rychlosti. Tak dojde k zastavení nářadí.

POZNÁMKA: Bude-li toto nářadí pět minut se zapnutým zajišťovacím tlačítkem zapnutí v nepřetržitém provozu, dojde k jeho automatickému vypnutí. Pro opětovné spuštění nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač s plynulou regulací rychlosti, aby se uvolnilo zajišťovací tlačítko zapnutí. Znovu stiskněte spouštěcí spínač s plynulou regulací rychlosti pro spuštění nářadí a stiskněte zajišťovací tlačítko zapnutí.

Použití adaptéru pro odsávání prachu s brusnou podložkou (obr. K)

1. Upevněte k nářadí adaptér pro odsávání prachu **17**. Viz část ***Upevnění adaptéru pro odsávání prachu***.
2. Zatlačte hubici na prach **34** na spodní část adaptéru pro odsávání prachu.
3. Upevněte brusnou podložku **19** podle pokynů v části ***Nasazení a sejmutí příslušenství***.
4. Upevněte na nářadí brusný list podle pokynů v části ***Nasazení a sejmutí brusných papírů***.

Použití adaptéru pro odsávání prachu s příslušenstvím pro ponorné řezy (obr. L)

1. Upevněte adaptér pro odsávání prachu. Viz část ***Upevnění adaptéru pro odsávání prachu***.
2. Zatlačte rameno odsávání prachu **24** do spodního otvoru adaptéru pro odvod prachu **17**.
3. Upevněte pilový list pro ponorné řezy podle pokynů v části ***Nasazení a sejmutí příslušenství***.
4. Nastavte rameno pro odvod prachu tak, aby byl odvod prachu co nejúčinnější.

LED pracovní svítilna (obr. A)

⚠ ***UPOZORNĚNÍ:*** *Nedívejte se do zdroje světla. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.*

LED pracovní svítilna **2** je aktivována při stisknutí spouštěcího spínače a zůstane svítit 20 sekund po uvolnění spouštěcího spínače.

POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro okamžité osvětlení pracovního povrchu a není určena proto, aby byla používána jako svítilna.

Broušení

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Nebezpečí vzniku požáru. Při práci na kovovém povrchu nepoužívejte vysavač, protože vznikají jiskry. Používejte bezpečnostní ochranné brýle a masku proti prachu. Z důvodu nebezpečí požáru brusku nepoužívejte na broušení povrchů ze slitin hořčíku. Nepoužívejte toto nářadí pro mokré broušení.*

POZNÁMKA: Během použití neopírejte prsty o brusnou podložku. Pohybujte nářadím dlouhými táhlými pohyby po povrchu a nechte jej pracovat vlastním tempem. K broušení je nutný jen mírný přítlak.

Užitečné rady

- Udržujte nástroj stále ostrý.
- Vždy zajistěte, aby byl obrobek pevně upnutý nebo upevněný, abyste zabránili jeho pohybu. Jakýkoli pohyb materiálu může mít vliv na kvalitu řezání nebo broušení obrobku.
- Nadměrná síla sníží provozní účinnost a způsobí přetížení motoru. Pravidelná výměna příslušenství bude zaručovat optimální pracovní účinnost.
- Nezahajujte broušení, aniž by byl brusný papír řádně upnutý na brusnou podložku.
- Pro broušení hrubých povrchů používejte hrubé brusné papíry, na hladké povrchy používejte brusné papíry se střední hrubostí a jemné brusné papíry používejte na dokončovací práce. Je-li to nutné, nejdříve si práci vyzkoušejte na odpadovém materiálu.
- Zabraňte úplnému opotřebování brusného papíru, které by způsobilo poškození brusné podložky.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

⚠ ***VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.*** *Náhodné spuštění může způsobit úraz.*

Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.

Kontaktní informace k servisnímu středisku najdete na zadní straně tohoto návodu nebo na **www.2helpU.com**.

Mazání

Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.

Čištění

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Zásah elektrickým proudem a mechanické nebezpečí. Před čištěním výrobku odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo, pokud je to možné, vyjměte baterii.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz, udržujte výrobek a jeho větrací otvory (pokud jsou přítomné) vždy čisté. Větrací štěrbiny lze čistit suchým měkkým nekovovým kartáčem a/nebo vhodným vysavačem. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.*

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *K čištění nekovových součástí výrobku nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do výrobku dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část výrobku do kapaliny.*

Omezení vystavení prachu

Před zahájením práce zkontrolujte třídu nebezpečnosti prachu, který bude vznikat při práci.

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Vyvarujte se kontaktu s prachem a jeho vdechování, protože může být zdraví škodlivý. Prach vznikající při používání elektrického nářadí a při provádění dalších stavebních činností může obsahovat chemikálie, minerály nebo částice známé tím, že způsobují onemocnění dýchacích cest, alergické reakce, rakovinu nebo poruchy reprodukce uživatele nebo okolních osob.*

- *Takový prach může vznikat například při práci s tvrdým dřevem, jako je buk nebo dub, s laky na bázi olova, betonem, zdivem nebo kamenem obsahujícím křemík.*
- *S materiály, které obsahují azbest, mohou manipulovat pouze odborníci.*
- *Dodržujte příslušné předpisy platné ve vaší zemi, které se týkají materiálů, s jakými budete pracovat.*

• *Používejte odsávání prachu nebo systém odsávání s oficiálně schválenou třídou ochrany v souladu s platnými místními předpisy na ochranu proti prachu, vhodné pro zpracovávaný materiál.*

• *Vznikající prachové částice zachycujte přímo u zdroje a vyvarujte se hromadění v okolním prostoru. K tomuto účelu používejte vhodné odsávací příslušenství.*

Další opatření:

– *Zajistěte řádné větrání pracovního prostoru.*

– *Používejte respirátor vhodný pro typ vytvářeného prachu.*

Volitelné příslušenství

⚠ ***VAROVÁNÍ:*** *Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Pro snížení rizika zranění používejte s tímto výrobkem pouze příslušenství doporučené společností DEWALT.*
Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Kompatibilní příslušenství

Jednotka je kompatibilní s příslušenstvím s univerzálním upínáním a příslušenstvím Starlock® a Starlock Plus® (příslušenství Starlock Plus® vyžaduje adaptér a delší kolík). Pro optimální výkonnost se doporučuje příslušenství DEWALT.

Ochrana životního prostředí



Výrobky/baterie jsou recyklovatelné, ale pokud jsou označené přeškrtnutou popelnicí, nesmí být vyhazovány do normálního domovního odpadu.

Zcela vybijte baterie a oddělte je, a je-li to možné, oddělte všechny světelné zdroje od tohoto výrobku. Uživatel odpovídá za odstranění osobních údajů z výrobku. Potom odpad odevzdejte do oficiálního sběrného střediska odpadu nebo participující firmě, kde jej často přijímají zdarma. Obal je nutné zlikvidovat podle vyznačeného kódu materiálu. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny je nutné zlikvidovat pouze v případě, nebude-li již příslušný výrobek dále používán.

Postupy k likvidaci odpadu si zjistěte u místních úřadů. Chcete-li další informace, navštivte stránky **www.2helpU.com** a naskenujte výše uvedený QR kód.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

ZAJISTĚTE, ABY BYLY DODRŽOVÁNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY

Pro asistenci s vaším produktem navštivte naše webové stránky **www.dewalt.com** se seznamem servisních středisek nebo zavolejte DEWALT **1-800-4-DEWALT** (**1-800-433-9258**).

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nářadí nelze spustit.	Baterie není správně vložena.	Zkontrolujte vložení baterií.
	Baterie není nabitá.	Zkontrolujte, zda není nutné nabití baterie.
	Vnitřní komponenty jsou příliš horké.	Nechte nářadí vychladnout.
	Aktivovaný zámek spouštěcího spínače	Spínač ve vypnuté poloze. Viz ***Nasazení a sejmutí příslušenství.***
Baterie se nenabíjí.	Baterie není vložena do nabíječky.	Vložte baterii do nabíječky tak, aby došlo k rozsvícení LED indikátoru.
	Napájecí kabel nabíječky není připojen k síťové zásuvce.	Připojte napájecí kabel nabíječky k síťové zásuvce.
	Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota okolního vzduchu.	Přemístěte baterie do prostředí, ve kterém je teplota vyšší než 4,5 °C (40 °F) a nižší než 40 °C (104 °F).
Jednotka se náhle vypne.	Baterie dosáhla svého maximálního teplotního limitu.	Nechejte baterii vychladnout.
	Baterie je vybitá. (Aby byla maximalizována životnost baterie, je navržena tak, aby se po vybití náhle vypnula.)	Umístěte na nabíječku a nechte nabít.

ZÁRUKA

EVROPSKÁ ZÁRUKA NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT V TRVÁNÍ 1 ROKU

Společnost DEWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo vaše zákonná práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami evropské záruky na elektrické nářadí DEWALT, které jsou k dispozici u místního zástupce společnosti DEWALT, u autorizovaných prodejců nebo na internetové adrese **www.2helpU.com**, platí následující, pokud do 12 měsíců od data zakoupení dojde u vašeho výrobku DEWALT k závadě v důsledku vady materiálu nebo špatného výrobního zpracování, společnost DEWALT může zdarma vyměnit všechny vadné části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DEWALT si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která není podle názoru zástupce autorizovaného servisu v souladu s uvedenými smluvními podmínkami evropské záruky DEWALT.

Budete-li vyžadovat reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis DEWALT na internetu, v katalogu DEWALT nebo kontaktujte prodejce DEWALT na adrese, která je uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DEWALT a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete na internetové adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
Servis: 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 577 008 550,1
Fax: 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

K R E S SPOL. S.R.O.
Cvilínská 325 / 7, Pod Cvilínem
794 01 Krnov
Tel.: +420 603 891 357
www.kres.cz
zakazky@kres.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

12/2022

(CZ) ZÁRUČNÍ LIST

(SK) ZÁRUČNÝ LIST

DEWALT®

TYP VÝROBKU:

(CZ) (SK)	Výrobní kód Výrobný kód	Datum prodeje Dátum predaja	Razítko prodejny Podpis Pečiatka predajne Podpis

(CZ) Dokumentace záruční opravy (SK) Dokumentácia záručnej opravy						
CZ SK	Číslo Číslo dodávky	Datum příjmu Dátum príjmu	Datum zakázky Dátum opravy	Číslo zákazky Číslo objednávky	Závada Porucha	Razítko Podpis Pečiatka Podpis

(CZ)
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

(CZ)
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

(CZ)
K R E S spol. s.r.o.
Cvilínská 325 / 7, Pod Cvilínem
CZ-794 01 Krnov
Tel.: +420 603 891 357
e-mail: zakazky@kres.cz
www.kres.cz

(SK)
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624